
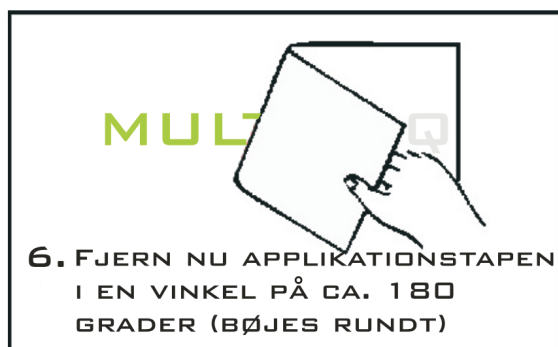


MONTERINGSVEJLEDNING WALLSTICKERS

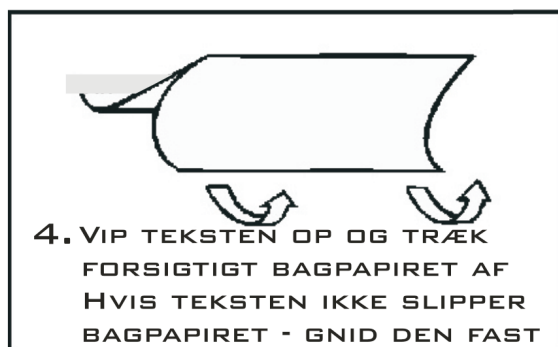

OBS :
BRUG ALTID KUN
MALERTAPE TIL MONTERINGEN
FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ
MALEDE OVERFLADER
SAMT TAPET !

BRUG FOR EKSTRA HJÆLP ?
SÅ KONTAKT
MULTIMEQ
EN HÅND XTRA
28 67 90 75
MULTIMEQ.DK
BOSERUPVEJ 13A - DK-3230 GRÆSTED